TOTO

快適涼暖ウォールキャビネット

LWX600D～1200D

商品の機能が十分に発揮されるように、この説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。

1 安全上のご注意

- 取り付け前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。
- この説明書では、商品を安全に正しく取り付けていただくために、必ずお守りいただくことを、お知らせしています。
  使用者や他の人々への危害や物的損害を未然に防止するために、必ずお守りください。

表 示	意 味
⚠ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

⃠	⃠は、してはいけない「禁止」内容です。	分解禁止	
❗	❗は、必ず実行していただく「強制」内容です。		

⚠ 警告

禁止

浴室など湿気の多い場所へ設置しない
木部の膨潤、変形などによりキャビネットが外れてけがをするおそれがあります。

電気コードを傷つけない
電気コードを傷つけると漏電および火災の原因になります。特に壁固定の際は気を付けてください。

ファンやヒーターに触ったり、物を差し込まない
感電、けが、やけどのおそれがあります。

電源コンセントの差し込みがゆるいときや、電源ケーブル・プラグが傷んでいるときは使用しない
火災や感電のおそれがあります。

⚠ 警告

分解禁止

絶対に分解したり、修理、改造は行わない
火災や感電のおそれがあります。

必ず実行

水道・電気工事は、関連する法令・規定に従って必ず「有資格者・指定業者」が行う
火災や感電および水漏れの原因になります。

壁固定用ねじ取り付け位置に木さんを入れて補強する
キャビネットが落下してけがをするおそれがあります。

分電盤に漏電遮断器を設ける
機器容量にあった専用ブレーカーを取り付ける。

AC100V、定格15A以上のコンセントを単独で使用する
AC100V以外を使用すると過電流による火災の原因になります。

グリルを外しているときは、電源プラグを抜く
また、吹出口に物を差し込まない
感電するおそれがあります。※本体停止中も通電しています。

⚠ 注意

禁止

運転中、ファンやルーバーに触れたり、物を差し込まない
回転による傷害のおそれがあります。

必ず実行

取り付け完了後、キャビネットの固定・扉の傾き・がたつき・丁番のゆるみがないかを必ず確認する
使用中にキャビネット・扉が落下してけがをするおそれがあります。

2 設置寸法

- 特注品の場合の設置寸法は、商品図を確認してください。
- ※印の寸法は木ねじ位置を示します。
- 本図はLWX1200Dを示します。
  その他の機種は外観形状が若干異なります。
- 両側に壁がある場合、コンセント設置のためウォールキャビネット上部にF:150mm以上スペースを確保してください。

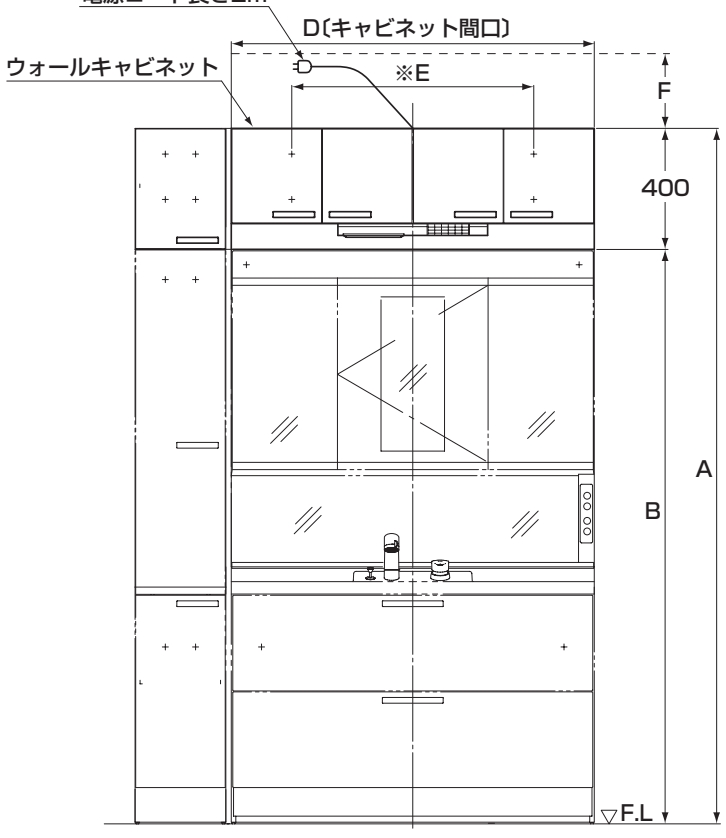

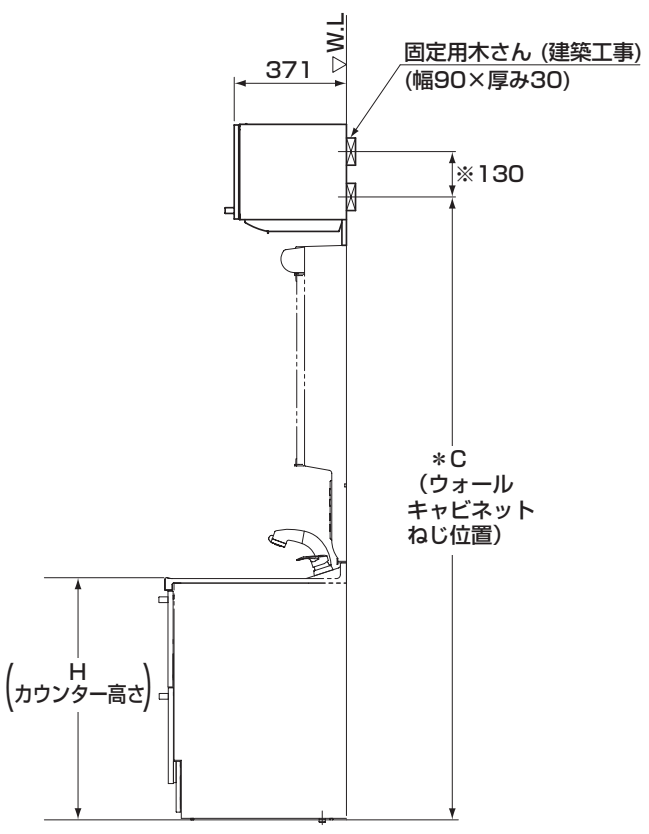

D	600	750	900	1000	1200
E	400	550	700	800	800

カウンター高さ H	A	B	C
750	2250	1850	2030
800	2300	1900	2080

3) 付属部品明細

暖房機一式	暖房機固定用小ねじ（φ4.0×16）	壁固定用ねじ（φ5.2×55）
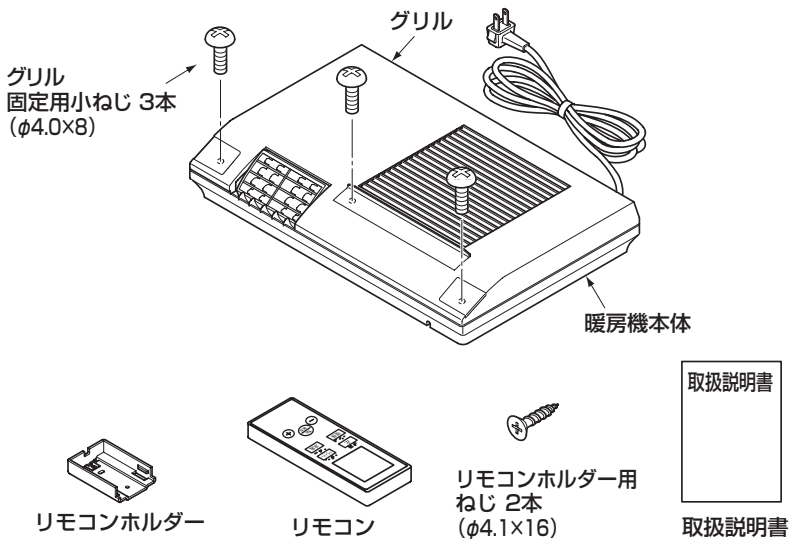	 4本	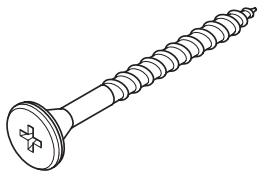 4本
	化粧キャップ	連結用ねじ（φ3.1×25）
	 4個	※ウォールキャビネットが隣接しない場合は使用しません。 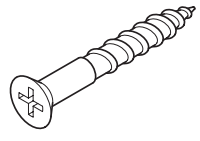 2本

4) お願い

- 平成14年消防庁告示第1号の基準について
  洗面所暖房機の取り付けには、防災上の規制がある地域がありますので、不明な点は所轄の消防署など行政官庁にあらかじめご相談ください。
  （本機器は、社団法人 日本電機工業会で定める「組み込み形などの浴室用衣類乾燥機の自主試験基準」に準じた試験を実施しています）
- 吹出口の10cm以内に衣類を含め、一切のしゃへい物がないこと

5) 設置上のご注意

- 湿気の多い場所では、木部が膨潤するおそれがありますので設置しないでください。
  特に浴室内には、設置しないでください。
- 直射日光にさらされる場合は、必ずカーテンなどで遮ってください。
- 取り付けは必ず平滑な壁面としてください。
- 暖房機用の壁コンセントは、専用コンセントとしてお使いください。

6) あらかじめ必要な電気工事

（必ず電気工事店にて工事してください。）

- 電源は、AC100V（50/60Hz）、暖房機消費電力1200Wに適した配線をしてください。
- 総消費電力が2000Wを超える場合は、別配線を設けてください。
- 暖房機用の壁コンセントは電源コード（2m）が無理なく届く範囲に設けてください。
  ※壁コンセントは、キャビネットの裏側に設けないでください。
  ※直結配線はできません。

7) 取り付け条件

- キャビネットの壁固定部分には、壁面に固定用木さんを入れてください。
  ※洗面用具などが収納されるとかなりの重量になりますので地震などの際に落ちることのないように、壁固定用ねじ取り付け位置には壁面に固定用木さんを入れてください。
  （壁面に固定用木さんが取り付けられない場合は設置壁の前面に厚み12mm以上のJAS規格品の合板を強固に取り付けてください。）（建築工事）

※ タイル・コンクリート壁の場合、現物に合わせて壁固定用ねじ位置に下穴をあけ、壁固定用ねじに合ったプラグ（引き抜き強度：1,000N以上／本）を打ち込んでおいてください。プラグは壁固定用ねじに合わせて現場にて準備してください。
（プラグ用の下穴は必ずご使用プラグ指定のドリル径であけてください。）

8) 取り付け手順 （番号順に取り付けてください。）

※暖房機は、必ずキャビネットの壁固定前に取り付けてください。

①エンドスペーサーの取り付け（別売品）

※レイアウトによりエンドスペーサーが必要な場合は、次の要領でエンドスペーサーを取り付けてください。
〈快適涼暖ウォールキャビネット用エンドスペーサー……LEX30D〉
※木ねじを使用するときは、下穴を設けてください。
※エンドスペーサーは、カッターまたは万能バサミでカットできます。対応寸法は5～30mmです。

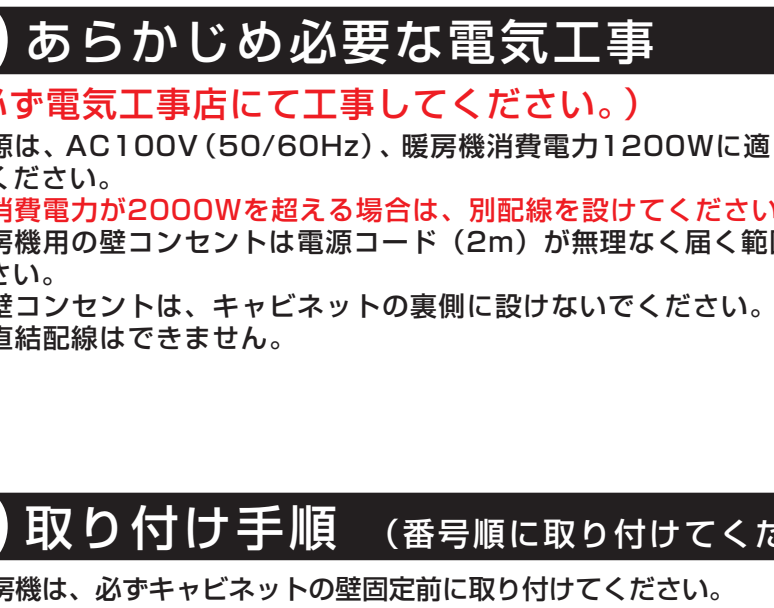

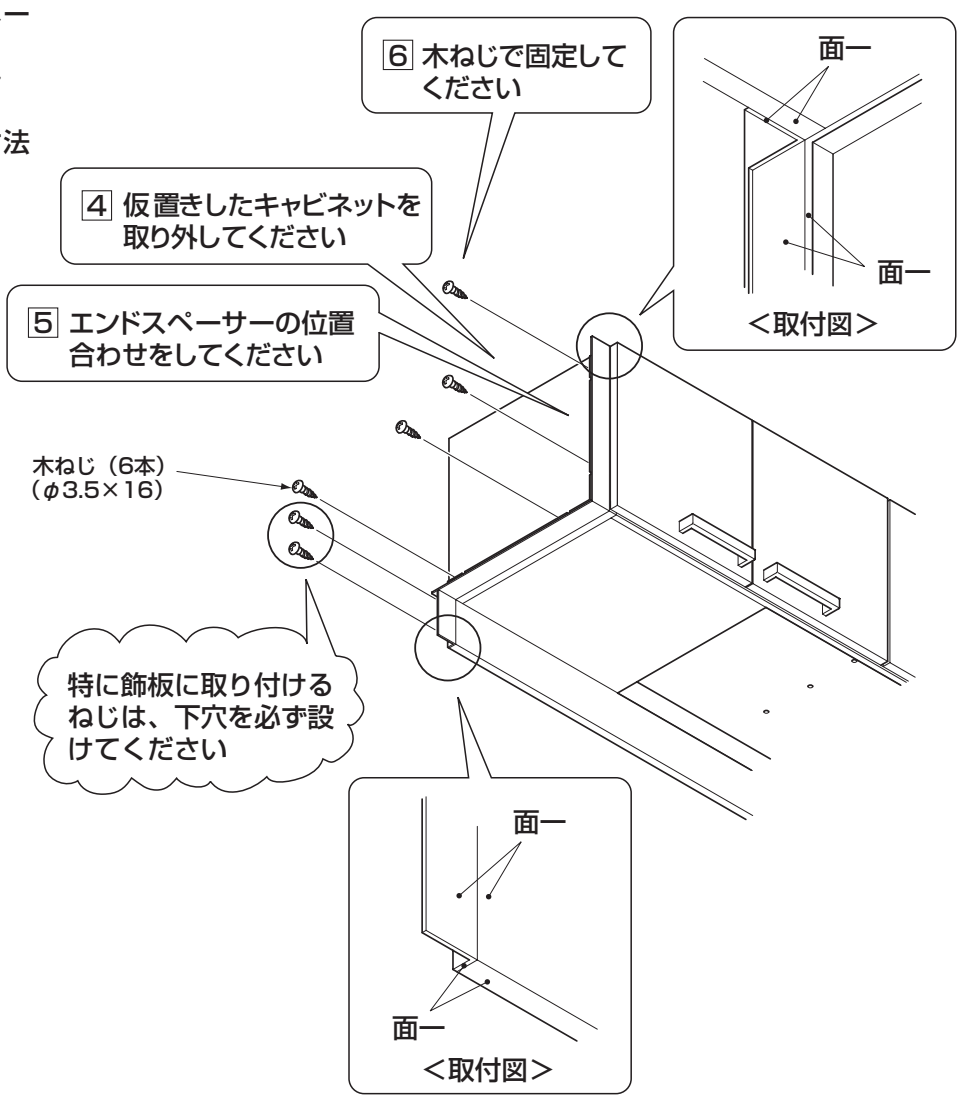

裏面に続く